

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

DVB-T2 HD tuner
KM0550A

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra. A gyártó nem vállal felelősséget a készülék nem megfelelő kezeléséből és használatából eredő károkért.



A vízszintes háromszögben lévő nyílhegy szimbólummal ellátott villám figyelmezteti a felhasználót a termék burkolatán belüli szigetetlen veszélyes feszültség jelenlétére, amely elég nagy lehet ahhoz, hogy elektromos áramütés veszélyét okozza.




Az egyenlő oldalú háromszögben lévő felkiáltójel célja, hogy figyelmeztesse a felhasználót a készüléket kísérő használati utasításban található fontos üzemeltetési és karbantartási (szervizelési) utasításokra.


HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Előlap

- | | |
|-------------|-----------------------|
| 1. USB port | 4. Következő csatorna |
| 2. Display | 5. Bekapcsológomb |

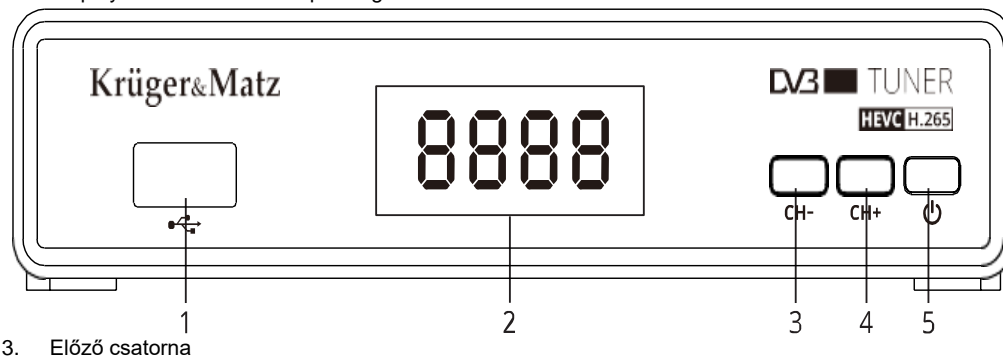


Hátsólap

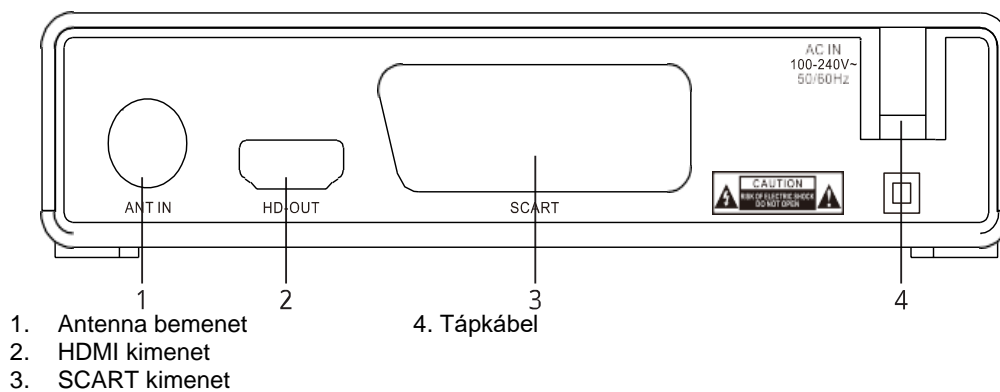

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TÁVIRÁNYÍTÓ

1. Bekapcsoló gomb
2. Előző fájlsáv
3. Gyors visszatekerés
4. Következő fájlsáv
5. Előre pörgetés
6. Lejátszás/elindítás
7. Pillanatmegállító
8. Felvétel
9. Megállító gomb
10. Piros gomb/médialejátszó
11. Zöld gomb/felirat engedélyezése
12. Kék gomb/ nyelv beállítás
13. Sárga gomb/ TTX teletext
14. Elektronikus programfüzet
15. Program információ
16. OK gomb
17. Hangerőszabályzó/csökkenő
18. Következő csatorna/következő
19. Menü gomb
20. Kilépés/visszalépés
21. Kedvenc gomb
22. Hangerőszabályzó/+növekvő/-csökkenő
23. Következő csatorna/-előző/+következő
24. Némító gomb
25. Szám gombok
26. TV/Rádió gomb
27. Visszahívás gomb/előző csatorna

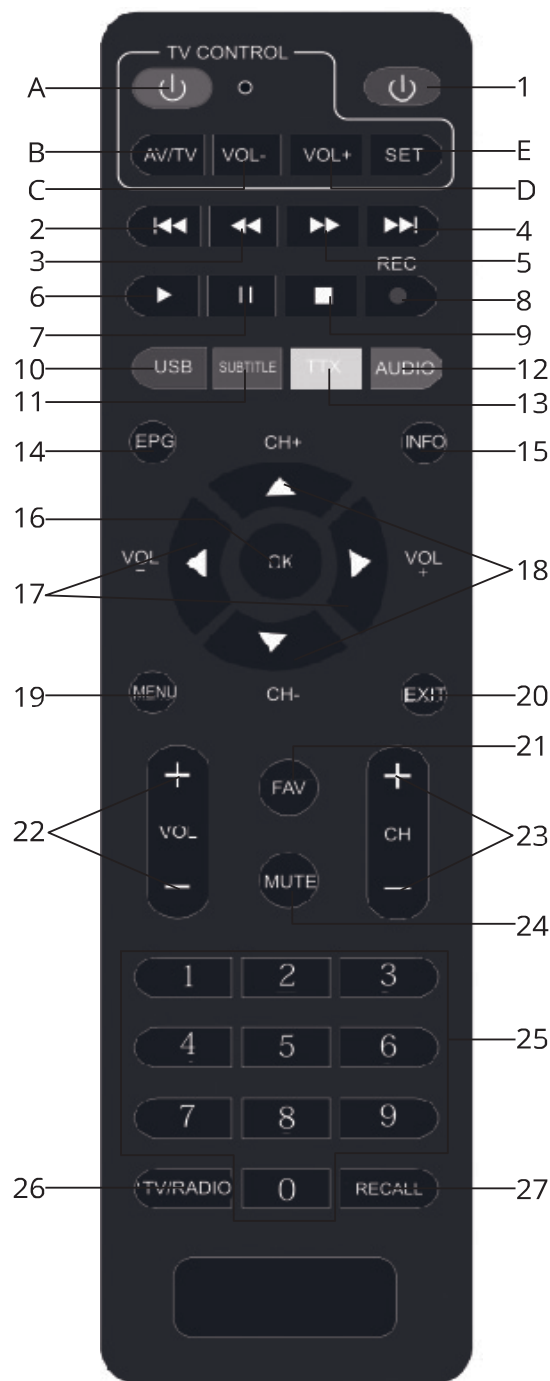

Programozható gombok


- A. TV BE/KI
- B. AV/TV gomb
- C. A TV hangerő csökkentése gomb
- D. TV hangerő növelő gomb
- E. SET beállítás gomb

TÁVIRÁNYÍTÓ PROGRAMOZÁSA

1. Helyezze egymás felé a tuner távirányítóját és a TV távirányítóját, körülbelül 4 cm-re.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a SET gombot, amíg a piros LED erősebben világít.
3. A tuner távirányítóján nyomja meg az egyik programozható gombot (a TV TÁVIRÁNYÍTÓ keretébe helyezve)
4. Nyomja meg néhányszor a megfelelő gombot a TV távirányítóján.
5. Sikeres párosítás után a piros LED kétszer felvillan.
6. Nyomja meg a SET gombot a párosítási módból való kilépéshez.
7. A funkció a gombhoz van hozzárendelve. ha a gomb nem működik, próbálja meg ismételni a fenti lépéseket.


CSATLAKOZTATÁS A TVHEZ

- A normál felbontás eléréséhez csatlakoztassa az eszközt a TV-hez SCART-kábellel.
- A nagy felbontás eléréséhez csatlakoztassa az eszközt a TV-hez HDMI-kábellel.

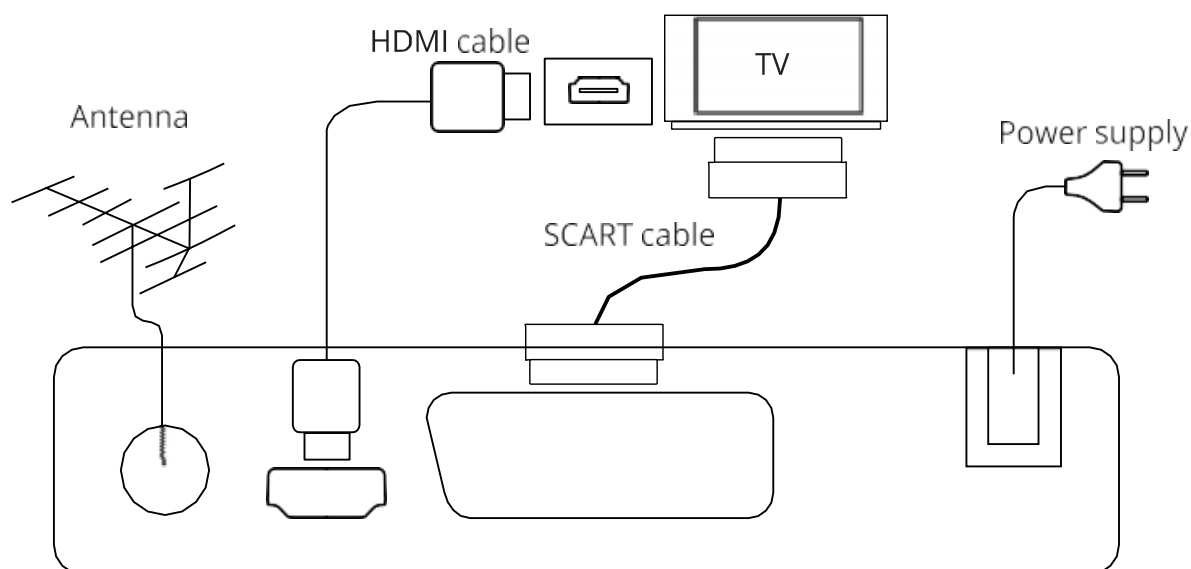

AKKUMULÁTOROK TELEPÍTÉSE

1. Nyissa ki az elemtartó rekeszt.
2. Helyezzen be 2xAAA elemeket a megfelelő polarizációval (+/-).
3. Csupja be az elemtartó rekeszt.

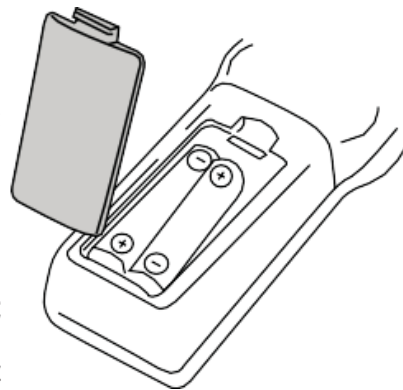

Megjegyzések:

- Ne keverje össze az elemeket.
- Vegye ki az elemeket, ha a távirányítót hosszabb ideig nem használja.
- Ne helyezze a távirányítót tűző napfény alá vagy túlzott hőforrás közelébe.
- Irányítsa a távirányítót az egységre legfeljebb 8 méterrel a távirányító érzékelőjétől, és az előlaptól.

Művelet

1. Nyomja meg a MENU gombot, hogy belépjen a főmenübe.
2. Használja a navigációs gombokat a menüben való navigáláshoz és a beállítások módosításához.
3. Nyomja meg a MENU gombot az előző menühöz való visszatéréshez, vagy nyomja meg az EXIT gombot a menüképernyőből való kilépéshez.

GYORS TELEPÍTÉS

Ha a rádióerősítőt először kapcsolják be, vagy ha visszaállították a gyári beállításokat, az üdvözlő képernyő jelenik meg a tv képernyőjén.

- Régió: Válasszon ki egy országot.
- Nyelv: Nyelv kiválasztása.
- Megjelenítési mód: Képernyőfelbontás kiválasztása.
- Aspect Mode: A képernyő képarányának kiválasztása.
- Ok: Nyomja meg az OK gombot az automatikus csatornakeresés elindításához.

TELEPÍTÉS

- Automatikus csatornakeresés: Az elérhető TV-csatornák automatikus keresése és mentése.
- Manuális csatornakeresés: TV-csatornák kézi keresése. A csatornát szám vagy frekvencia alapján keresheti. Amikor kiválasztja a kívánt opciót, nyomja meg a keresés gombot a keresés elindításához.
- LCN (Logical Channel Number): Válassza ezt a lehetőséget, ha a csatornákat növekvő csatornaszámuk szerint szeretné rendezni.

Csatorna menü

TV-csatorna lista: Csatornalisták szerkesztése zárolással, törléssel, átugrással, áthelyezéssel, csatornákkal és kedvenc csatornalisták létrehozásával.

1. Csatorna hozzáadása a kedvencekhez.

- Válasszon ki egy csatornát, és nyomja meg a FAV gombot a távirányítón. Nyomja meg az OK gombot a kedvencek listájának megjelenítéséhez.
- Válassza ki a listát, majd nyomja meg az OK gombot. Ezután nyomja meg az EXIT gombot a változtatások megerősítéséhez. A kiválasztott csatorna el lesz mentve a listába (ezt szívikon jelöli).
- A csatornalisták közötti váltáshoz használja a távirányító bal és jobb gombját. Csatorna törléséhez a kedvenc csatornák listája jelenik meg. Nyomja meg ismét az OK gombot. Lépjen ki a menüből a változtatások megerősítéséhez. A csatorna törlődik a kedvencek listájáról.

2. Csatorna zárolása

- Válasszon ki egy csatornát, és nyomja meg a távirányító piros gombját. Nyomja meg az OK gombot, és adja meg az alapértelmezett jelszót 0000. A csatorna egy lakat ikonnal lesz megjelölve. Nyomja meg az EXIT gombot a változtatások megerősítéséhez. A kiválasztott csatorna zárolva lesz. Ha fel szeretné oldani a csatorna zárolását, válassza ki ezt a csatornát, nyomja meg a piros gombot, majd nyomja meg az OK gombot a jelszó megadásához.

Csatorna átugrása

Válasszon ki egy csatornát, és nyomja meg a zöld gombot. Nyomja meg az OK gombot. A csatorna egy nyíllal lesz megjelölve. Nyomja meg az EXIT gombot a változtatások megerősítéséhez. A kiválasztott csatorna kimarad a csatornaváltás során. Kihagyja az átugrást, válassza ki ezt a csatornát, nyomja meg a zöld gombot, és hagyja jóvá az OK gomb megnyomásával.

Mozgó csatorna

Válasszon ki egy csatornát, és nyomja meg a sárga gombot. Nyomja meg az OK gombot. A csatorna a ikonnal lesz jelölve. Használja a távvezérlő fel és le gombjait a csatorna mozgatásához, nyomja meg az OK gombot. Ha a csatorna új pozícióját keresi, nyomja meg az EXIT gombot.

Megjegyzés: Ha csatornákat szeretne áthelyezni egy új helyre, az LCN opciót KI kell kapcsolni.

Csatornák szerkesztése

Válasszon ki egy csatornát, és nyomja meg a kék gombot. Új opciók jelennek meg:

- **Rendezés:** Nyomja meg a piros gombot, és válassza ki a rendezési módot.
- **Szerkesztés:** Nyomja meg a zöld gombot, majd az OK gombot. Most megváltoztathatja a nevét a csatornának. Nyomja meg a sárga gombot a megerősítéshez.
- **Törlés:** Nyomja meg a kék gombot, majd az OK gombot. A csatorna meg

lesz jelölve X ikonnal. Nyomja meg az EXIT gombot a változtatások megerősítéséhez.

Rádió Csatorna Lista: A rádiócsatorna lista szerkesztése.

Összes törlése: Megnyit egy figyelmeztető ablakot. Ha az Igen lehetőséget választja, az összes csatorna törlődik.

Eszközök

Információ

Információkat jelenít meg a készülékről.

Gyári beállítások

Törli a csatornákat és a felhasználói beállításokat.

Frissítés USB-n keresztül

Másolja át a legfrissebb alapszoftvert egy USB-meghajtóra. Ne nevezze át a fájlt vagy az alapszoftvert, és ne tegye mappába. Készenléti módban helyezze be az USB-meghajtót a vevő USB-portjába, és nyomja meg a távirányítón a Standby gombot. Az "USB Disk a Connected" üzenet jelenik meg a tv képernyőjén. Nyomja meg a Menü gombot, majd az Eszközök gombot, válassza ki a frissítés USB-n keresztül, majd nyomja meg az OK gombot. Ebben az ablakban válassza az "ALLCODE" frissítési módot. A „Fájl frissítése” alatti alapszoftvernél válassza ki az USB-meghajtóra másolt legújabb alapszoftvert. Lent, ott a Start opcióban, Nyomja meg az OK gombot, és elindul a frissítési folyamat. Néhány másodperc múlva a folyamat befejeződik, és a vevő automatikusan újraindul.

A frissítés után az információs menüben erősítse meg az új alapszoftver verzióját.

Megjegyzés: Ha a frissítési folyamat nem indul el, használjon FAT32 formátumú USB-meghajtót.

Automatikus készenlét

Állítsa be, hogy mennyi idő elteltével lépjen a vevő készenléti módba.

Rendszer telepítés

Nyelv: A menü, az első és a második hang és a teletext nyelvének kiválasztása.

TV rendszer

Videó felbontás: Válassza ki a TV felbontását. Ha HDMI-kapcsolatot használ, az alapértelmezett 1080i_25. Ha SCART-kapcsolatot használ, az alapértelmezett érték 576i.

Képarány mód: Válassza ki a TV képarányát.

- Digitális audiokimenet: Választható opciók: BS OUT vagy LPCM

Megjelenítési beállítások

- fényerő (az alapértelmezett érték 50)
- kontraszt (az alapértelmezett érték 50)
- telítettség (az alapértelmezett érték 50)
- színárnyalat (az alapértelmezett érték 50)
- Élesség (az alapértelmezett érték 5)

Helyi idő beállítása

- Régió: Válassza ki az országot.
- GMT használat: Állítsa be a "Régió szerint" beállítást, ha a GMT-t szeretné használni és az időt automatikusan beállítani. Állítsa a "Felhasználói definíció" értékre, ha manuálisan szeretné beállítani az időzónát, vagy állítsa "Off"-ra, ha manuálisan szeretné beállítani a dátumot és az időt. Az alapértelmezett érték a "Régió szerint".
- GMT eltolás: Állítsa be az időzónát (csak ha a "GMT User" értéke "Felhasználói beállítás").
- Dátum: Állítsa be a dátumot [csak ha a "GMT User" beállítása "Ki"].
- Idő: Állítsa be az időt [csak ha a "GMT User Off" beállítása "Ki"].

Időzítő beállítása

- Időzítő mód: Állítsa be az időintervallumot: Egyszer, Naponta vagy Ki.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

- Időzítő szolgáltatás: Ha a PVR-re van állítva, a vevő az előre beállított csatornára vált az előre beállított dátumon
- az idő, és indítsa el a műsor rögzítését. Ha a csatorna (Csatorna) értékre van állítva, akkor visszakeres, váltson az előre beállított csatornára, valamint előre beállított dátumra és időre.
- Ébresztő csatorna: állítsa be a csatornát.
- Ébredés dátuma: Állítsa be a dátumot.
- Időzítő: A kezdési időpont beállítása.
- Időtartama: Állítsa be a csatorna megjelenítésének vagy rögzítésének időtartamát.

Jegyzet: az EPG menüből is beállítható a Időzítő (lásd az EPG részt).

Szülői zár (Bizonyos alapszoftver-verziók nem támogatják ezt a funkciót)

Menüzár: Ha ez be van kapcsolva, a csatornakiadáshoz és a keresési menühöz való hozzáférést jelszó védi. Az alapértelmezett érték Ki.

Besorolási zár: Állítsa be az életkort

Új jelszó: Írja be az új jelszót

Jelszó megerősítése: Erősítse meg az új jelszót.

Megjegyzés: Az alapértelmezett jelszó 0000. Ha elfelejti a beállított jelszót, írja be az 1006-os kódot a javítási zár menü eléréséhez.

OSD beállítás

OSD időtűllépés: Válassza ki az információs sáv megjelenítésének időtartamát 1 és 10 másodperc között. Az alapértelmezett érték 5.

OSD átláthatóság: Állítsa az OSD átlátszóságát Ki értékre, vagy 10% és 40% között. Az alapértelmezett érték Ki.

Nyomja meg az OK gombot egy kedvenc csoportnál a Kedvenc csatornalista átnevezéséhez.

Egyéb

- Antenna tápellátása: Állítsa BE értékre, ha aktív antennája van hálózati adapter nélkül.

Állítsa KI értékre, ha passzív antennája vagy aktív antennája hálózati adapterrel rendelkezik. Az alapértelmezett érték KI.

- Csatorna lejátszási típusa: Elérhető opciók: Scrambled, All és Free. Az alapértelmezett érték az All.

- Hangjelzés: Az alapértelmezett érték Ki.
- AD Service: Az alapértelmezett érték Ki.
- Használja az AD-t alapértelmezettként, amikor az AD szolgáltatás be van kapcsolva.
- Az AD érték eltolása akkor aktiválódik, amikor az AD szolgáltatás be van kapcsolva.

- Power Stop után: Lehetővé teszi a rádióerősítő működésének kiválasztását hirtelen áramszünet esetén. Az alapértelmezett érték az Újraindítás az utolsó csatornára

Média Plyer/PVR

PVR

- Váltás: Nyomja meg a távirányító 1-es gombját a PVR, a zene, a kép és a videó közötti váltáshoz.
- Rendezés: Nyomja meg a 2 gombot a távirányítón a csatornák név, idő, méret és kedvencek szerinti rendezéséhez.
- A Rendezés opció aktiválva van a Zene, Kép és Videó menüpontban.
- Ismétlés: Nyomja meg a 3 gombot a távirányítón az ismétlés opciót az ismétlés beállításához. Ez az opció a Képben aktiválva van.
- Beállítás: Nyomja meg a 3 gombot a távirányítón a diavetítő és a diavetítő ismétlés beállításához. Ez az opció a Képben aktiválva van.
- MultiView: Nyomja meg a 4 gombot a távirányítón a képek rácsnézetének megjelenítéséhez. Ez az opció a Képben aktiválva van.
- Lejátszási lista: Nyomja meg a PIROS gombot a távirányítón. A kép és a videó a lejátszási listára kerül. Ez az opció a Kép és zene menüpontban aktiválható.
- Kedvencek: Nyomja meg az OK gombot a kedvenc médiafájlok beállításához. Ez az opció a Kép és zene menüpontban aktiválható.
- Kedvencek összes: Az összes kedvenc médialista megjelenítése. Ez az opció a Kép és zene menüpontban aktiválható.
- Szerkesztés: Nyomja meg a Kék gombot a média nevének szerkesztéséhez.
- Megjegyzés: Ha USB-meghajtóról feliratos videót néz, a felirat beállításait a zöld gomb megnyomásával módosíthatja.
- PVR tárolási információk

Információkat jelenít meg az USB-meghajtóról

- PVR beállítások
Időeltolás: Az alapértelmezett érték KI.
Ugrás: A választható opciók: 30 mp, 1 perc, 5 perc, 10 perc vagy 30 perc.
-
- Távolítsa el biztonságosan az USB-eszközt
Válassza ki a csatlakoztatott USB-meghajtót, és nyomja meg az OK gombot az USB-meghajtó biztonságos eltávolításához.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Timeshift

Az Timeshift funkció lehetővé teszi a TV-műsorok leállítását és visszatekerését, ha az USB-meghajtó csatlakozik a készülék USB-portjához.

1. Győződjön meg arról, hogy az USB-meghajtó csatlakoztatva van az eszközhöz.
2. Adja meg a PVR beállításokat, és kapcsolja be a Timeshift funkciót.
3. Nyomja meg a Pause gombot a távirányítón a program leállításához.
4. Nyomja meg a bal és jobb nyilat a lejátszás kezdőpontjának kiválasztásához, majd erősítse meg az OK gomb megnyomásával. Nyomja meg a Pause gombot a lejátszás szüneteltetéséhez.

Nyomja meg a REV és FWD gombot a vissza- vagy előretekeréshez.

Nyomja meg a STOP gombot az Timeshift leállításához és a műsor nézésének folytatásához.

Jegyzetek

Javasoljuk, hogy 2.0 szabványú USB-meghajtót használjon. Előfordulhat, hogy az alacsony paraméterű USB-meghajtók nem kompatibilisek az eszközzel. A nagy kapacitású USB-meghajtók külső tápellátást igényelhetnek.

Felvétel

Győződjön meg arról, hogy az USB-meghajtó csatlakoztatva van az eszközhöz. Műsor nézése közben nyomja meg a REC gombot a távirányítón a felvétel elindításához (a REC gomb kétszeri megnyomásával módosíthatja az alapértelmezett felvételi időt).

A felvétel leállításához nyomja meg a STOP gombot a távirányítón. Megjelenik a megerősítő ablak. Válassza az (OK) lehetőséget a rögzítés leállításához vagy a (NO) gombot a felvétel folytatásához.

A felvételek az USB-meghajtóra lesznek mentve, és elérhetők a Media Playerben.

Megjegyzés: A felvétel ütemezéséhez használja az Időzítő funkciót vagy az EPG-t.

EPG (elektronikus programkalauz)

1. Nyomja meg az EPG gombot a távirányítón az elektronikus műsorújság megnyitásához.
2. A menüben való navigáláshoz használja a távirányító iránygombjait.
3. Nyomja meg az Időzítő gombot a PVR ütemezés menübe való belépéshez.

HIBAELHÁRÍTÁS

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK	LEHETSÉGES MEGOLDÁS
A LED KIJELZŐ NEM KAPCSOL BE	HÁLÓZATI ADAPTER NEM KAPCSOLÓDIK	ELLENŐRIZZE AZ ADAPTERT
NINCS JEL	ANTENNA NINCS CSATLAKOZTATVA	ELLENŐRIZZE AZ ANTENNA CSATLAKOZÁSÁT
	AZ ANTENNA SÉRÜLT/HELYTELEN BEÁLLÍTOTT	
	NEM KERÜLT ÁTVITELRE A JEL	
NINCS KÉP VAGY HANG	HELYTELEN ÜZEMMÓD VAN KIVÁLASZTVA	VÁLASSZA HELYES MÓDOT A TV-N
TÁJÉKOZTATÁS, HOGY A CSATORNA KÓDOLT / NEM ELÉRHETŐ	KÓDOLT/NEM ELÉRHETŐ CSATORNA	VÁLASSZ MÁSIK CSATORNÁT
TÁVIRÁNYÍTÓ NEM MŰKÖDIK	A KÉSZÜLÉK KI VAN KAPCSOLAVA	KAPCSOLJA BE A KÉSZÜLÉKET
	A TÁVIRÁNYÍTÓ NINCS A KÉSZÜLÉKRE IRÁNYULVA	IRÁNYÍTSA A TÁVIRÁNYÍTÓT A KÉSZÜLÉKRE A TÁVIRÁNYÍTÓ ÉRZÉKELŐTŐL LEGKISEBB 8 MÉTERRE ÉS AZ EGYSÉG ELEJÉHEZ
	AKADÁLYOK VANNAK A TÁVIRÁNYÍTÓ ÉS A KÉSZÜLÉK KÖZÖTT	GYŐZŐDJÖN MEG, HOGY NINCS AKADÁLY A TÁVIRÁNYÍTÓ ÉS A KÉSZÜLÉK KÖZÖTT
	LEMERÜLT ELEMÉK	CSERÉLJE KI A RÉGI ELEMÉKET ÚJRA

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

ELFELEJTETT CSATORNA JELSZÓ	-	A ZÁROLT CSATORNA TÖRLÉSE ÉS A CSATORNÁK ÚJRA KERESÉSE
HA A KÉSZÜLÉKET MÁSIK SZOBÁBA HELYEZIK, NINCS JEL.	AZ ANTENNA CSATLAKOZTATÁSA ÚJ HELYEN ELTÉRŐS LEHET, (ALACSONYABB JELERŐSSÉG, VAGY GYENGEBB CSATORNA VÉTELT VAGY NINCS JEL)	ELLENŐRIZZE AZ ANTENNA CSATLAKOZTATÁSÁT VAGY CSATLAKOZTASSA AZ ERŐSÍTŐT AZ ANTENNÁHOZ

LEÍRÁS

FŐBB JELLEMZŐI

LED KIJELZŐ

Teljes megfelelője a DVB-T2/DVB-T

Automatikus/kézi scan

Szoftverfrissítés, media playback és PVR által USB 2.0 port

7 nap EPG

Timeshift

Többnyelvű menü

PVR menetrendszerű felvétel

Jelerősség és minőségi kijelző

LCN (logical channel number) csatornaszám

TV csatornák előnézete

Szülői felügyelet

Időzítő

Teletex

Kedvenc csatorna lista

Rendszer

CPU: Ali 3822P

Belső memória: 32Mb

RAM: 512 MB DDR3

Kimenet: 75Ohm

Video felbontás: 1920x1080px

Video formátum: automatikus, 16:9; 4:3; LB; 4:3PS

Videó dekódolás: MPEG-2; MPEG-4; H.264, H.265, AAC, HE-AAC, AC-3, DD+

Támogatott formátumok: H.264; HEVC, MP3, MP4, MKV, JPEG, AVI

Audio dekódolás: MPEG-1 LAYER I/II, MPEG-2 layer I/II, AAC, AAC+/HE-AAC/AC3,

Dolby plus

Fájlrendszer: FAT32, NTFS

TV TUNER

Bemeneti frekvencia tartomány: (VHF) 170-230 MHz; (UHF) 470-862 MHz

Demoduláció: QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM

Zene: 7MHz, 8MHz

BEMENETI/KIMENETI

SCART

HDMI (5761/P,7201/P,10801/P)

USB2.0

1x IEC csatlakozó (ANT IN)

TÁPEGYSÉG

Bemeneti feszültség:110-240 V; 50/60Hz

Távírányító: 2x AAA elem

Áramfelvétel: Max. 6 W

Energiafogyasztás készenléti üzemmódban: Max.1 W

FIZIKAI PARAMÉTEREK

Méreték: 150 x 86 x 32 mm

Tápkábel hossza: 1,1 m

Súly: 226g

BEÁLLÍTÁSBAN

Távírányító, használati útmutató



Magyar


Az elektromos és elektronikai termékek, akkumulátorok és szárazelemek nem kerülhetnek a vegyes háztartási hulladék közé, ezt jelzi a csomagoláson található ábra.

(Alkalmazható az Európai Unióban és más európai országokban, ahol szelektív gyűjtési rendszer működik) Ez a terméken vagy a használati útmutatóban található jelölés azt jelzi, hogy a hulladékot nem szabad más háztartási hulladékkal együtt kidobni, amikor az élettartama lejárt.

Az ellenőrizetlen hulladékkezelésből adódó esetleges környezeti vagy emberi egészségi károk elkerülése érdekében kérjük, válassza el ezt a többi hulladéktól, és felelősségteljesen hasznosítsa újra az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében. A háztartási felhasználóknak kapcsolatba kell lépniük azzal a kiskereskedővel, ahol ezt a terméket vásárolták, vagy a helyi önkormányzati irodájukkal, hogy tájékozódjanak arról, hová és hogyan vihetik el ezt a terméket a környezetbarát újrahasznosítás céljából. Az üzleti felhasználóknak fel kell venniük a kapcsolatot a szállítójukkal, és ellenőrizniük kell az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket ártalmatlanítás céljából nem szabad más kereskedelmi hulladékkal keverni.

Kínában készült LECHPOL ELEC1RONICS Sp. z o.o.Sp.k., ul.Garwoli ska 1,CJS.400 Miotne számára.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

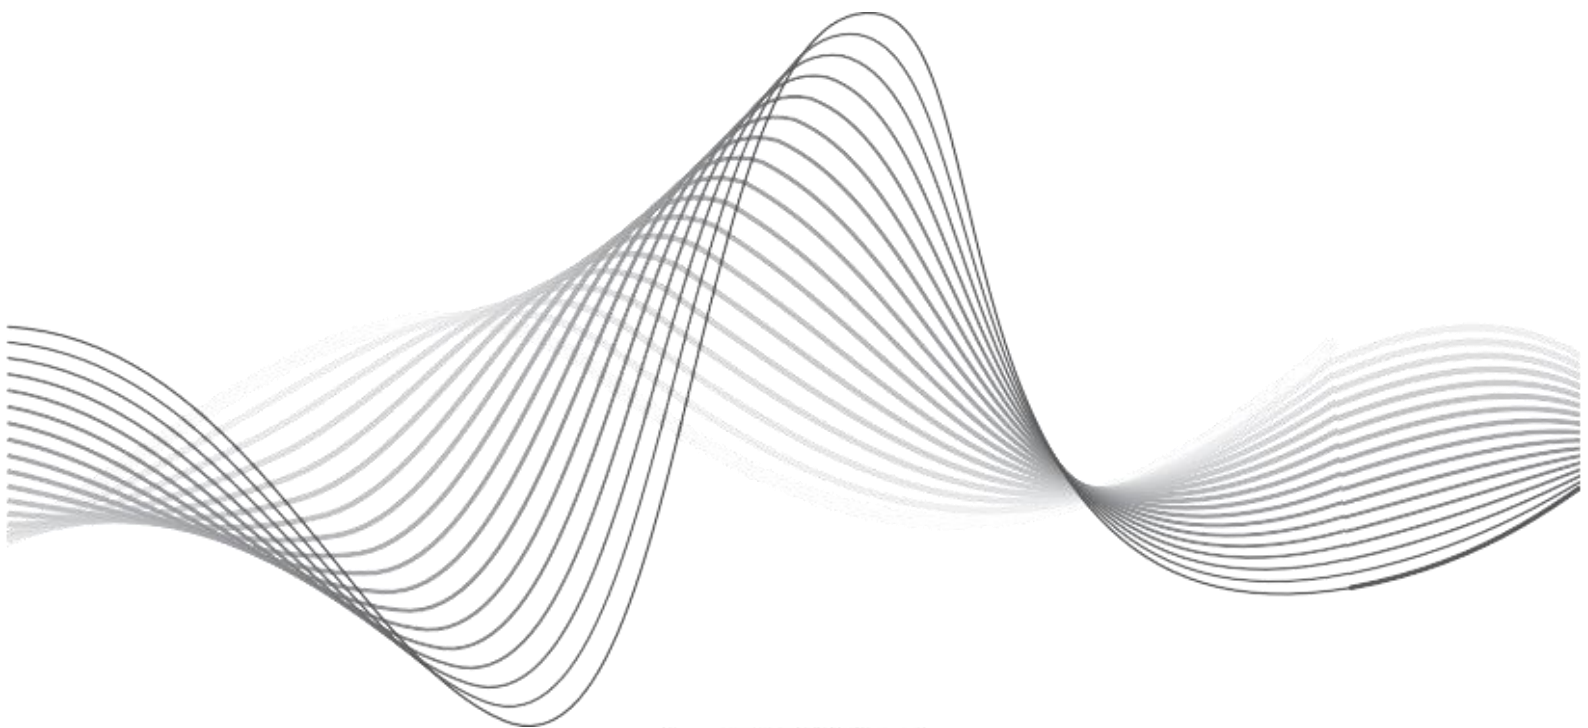

Krüger&Matz on registreeritud kaubamärk
www.krugermatz.com

