

Használati utasítás KM0550B

DVB-T/DVB-T2 beltéri egység

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra. A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő kezelésből és használatból eredő károkért.

A villám egy egyenlő oldalú nyílhegy szimbólummal villog



A háromszög figyelmezteti a felhasználót szigetetlen, veszélyes feszültség jelenlétére a termék burkolatán belül, amely kellően nagy ahhoz, hogy személyek áramütésének veszélyét jelentse.



Az egyenlő oldalú háromszögben lévő felkiáltójel célja figyelmezteti a felhasználót a fontos üzemeltetési és karbantartási munkákra (szervizelési) utasításokat a készülékhez mellékelt irodalomban.

- Mielőtt csatlakoztatná a készüléket a hálózati aljzathoz, győződjön meg arról, hogy a feszültség a jelzett a készüléken a tápcsatlakozó feszültségének felel meg.
- Ügyeljen arra, hogy a készüléket sima, száraz és stabil felületre helyezze.
- Óvja a készüléket nedvességtől, víztől és bármilyen más folyadéktól. Kerülje a szélsőséges hőmérsékleten tárolást. Ne tegye ki közvetlen napfénynek és forrásoknak.
- A termék kizárólag beltéri használatra alkalmas.
- Húzza ki a készüléket az áramforrásból, ha hosszabb ideig nem használja.
- Óvja a tápkábelt a hárfa éleitől és más olyan tényezőktől, amelyek ennek kialakulásához vezethetnek
- Amikor kihúzza a készülék tápkábelét, a csatlakozót fogja meg és húzza, ne a csatlakozót vezetékét/kábelét.
- Helyezze a készüléket megfelelően szellőző helyre.

- Ne takarja el vagy fedje le a terméken lévő réseket, lyukakat vagy nyílásokat puha felületre helyezve bútorok, például szőnyegek, vagy ágyak, mivel ezek a funkcionalitás és/ vagy szellőztetés a termék biztonságos működésének biztosítása érdekében.

- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre.



- Ne használja ezt a készüléket, ha az megsérült, vagy a működése rendellenes.

Ezt a készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, vagy tapasztalattal és tudással **nem rendelkező** személyek használhatják, ha olyan személy felügyeli és irányítja őket, aki felelős a biztonságukért. Minden biztonsági óvintézkedést megértenek és betartanak. Gyermekek nem játszhatnak ezzel a készülékkal. Gyermekek nem végezhetik a készülék tisztítását és szervizelését felügyelet nélkül.

- A rögzített tápkábelt csak felhatalmazott szervizben szabad cserélni.

- Tisztítás előtt MINDIG húzza ki a készüléket az elektromos hálózathoz.

- A készüléket puha, enyhén nedves ruhával tisztítsa. Ne használjon súrolószert vagy vegyszert a termék tisztításához.

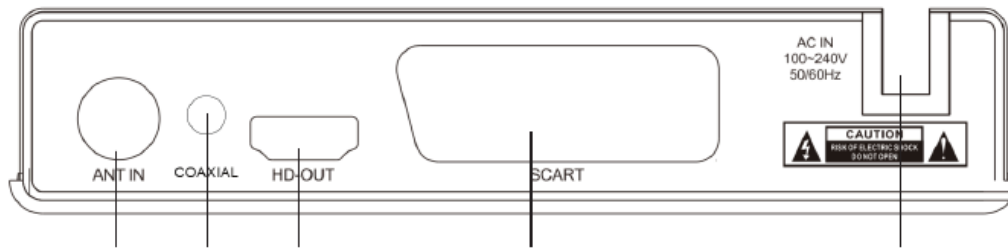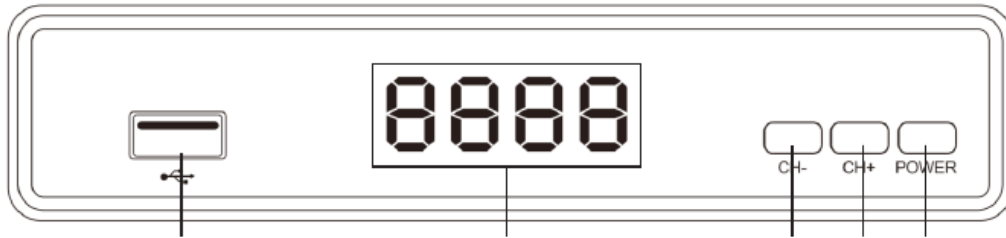



TÁVIRÁNYÍTÓ

1. Bekapcsoló gomb
2. Előző fájl/sáv
3. Gyors visszatekerés
4. Következő fájl/műsorszám
5. Gyors előre
6. Play
7. Szünet
8. Rekord
9. Stop
10. Piros gomb (USB): Media Player
11. Zöld gomb (SUBTITLE): feliratok engedélyezése
12. Kék gomb (AUDIO): nyelvi beállítások
13. Sárga gomb (TTX)
14. EPG (elektronikus műsorújság)
15. Program információ
16. OK gomb
17. Hangerő növelő/csökkentő gomb
18. Következő/előző csatorna
19. Menü gomb
20. Kilépés/vissza gomb
21. FAV gomb
22. Hangerő növelő/csökkentő gomb
23. Következő/előző csatorna
24. Némitó gomb
25. Számbillentyűk
26. TV/RADIO gomb
27. RECALL gomb (előző csatorna)

Programozható gombok

- A. TV be/ki
- B. AV/TV gomb
- C. A TV hangerejének csökkentése gomb
- D. TV hangerőnövelő gomb
- E. SET gomb

TV VEZÉRLŐGOMBOK PROGRAMOZÁSA

1. Helyezze egymás felé a tuner távirányítóját és a TV távirányítóját, körülbelül 4 cm-re.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a SET gombot, amíg a piros LED erősebben világít.
3. A tuner távvezérlőjén nyomja meg a programozható gombok egyikét (a TV CONTROL keretébe helyezve)
4. Nyomja meg párszor a megfelelő gombot a TV távirányítóján.
5. Sikeres párosítás után a piros LED kétszer felvillan.

6. Nyomja meg a SET gombot a párosítási módból való kilépéshez.

7. A funkció a gombhoz van hozzárendelve. Ha a gomb nem működik, próbálja meg ismételni a fenti lépéseket.

CSATLAKOZTATÁS A TVHEZ

» **A normál felbontás eléréséhez csatlakoztassa az eszközt a TV-hez SCART-kábellel.**

» **A nagy felbontás eléréséhez csatlakoztassa az eszközt a TV-hez HDMI-kábellel.**

AKKUMULÁTOROK TELEPÍTÉSE

1. Nyissa ki az elemtartót.

2. Helyezzen be 2 db AAA elemet megfelelő polarizációval (+/-).

3. Csukja be az elemtartó rekeszt. Megjegyzések:

- Ne keverje össze az elemeket.
- Vegye ki az elemeket, ha a távirányítót hosszabb ideig nem használja.
- Ne tegye a távirányítót közvetlen napfénynek vagy sugárforrás közelébe. túlzott hőség.
- Irányítsa a távirányítót a készülék felé legfeljebb 8 méterre a távirányító érzékelőjétől, és a készülék eleje 30°-on belül vízszintesen és 30°-on belül függőlegesen.

MŰKÖDÉS

1. Nyomja meg a MENU gombot, hogy belépjen a főmenü képernyőjére.

2. A navigációs gombokkal navigálhat a menüben és módosíthatja a beállításokat.

3. Nyomja meg a MENU gombot, hogy visszatérjen az előző menübe, vagy nyomja meg az EXIT gombot a menüképernyőből való kilépéshez.

GYORS TELEPÍTÉS

Ha a rádióerősítőt először kapcsolják be, vagy a gyári beállításokat visszaállították, az üdvözlő képernyő jelenik meg a TV képernyőjén.

» Régió: Válasszon országot.

» Nyelv: Nyelv kiválasztása.

» Megjelenítési mód: Válassza ki a képernyőfelbontást.

» Aspect Mode: Válassza ki a képernyő képarányát. » OK: Nyomja meg az OK gombot az automatikus csatornakeresés elindításához.

TELEPÍTÉS

» Automatikus csatornakeresés: Az elérhető TV-csatornák automatikus keresése és mentése.

» Manuális csatornakeresés: TV-csatornák kézi keresése. A csatornát szám vagy frekvencia alapján keresheti. Amikor kiválasztotta a kívánt opciókat, nyomja meg a Keresés gombot a keresés elindításához.

» LCN (logikai csatornaszám): Válassza ezt a lehetőséget, ha a csatornákat logikai csatornaszámuk szerint szeretné rendezni.

FŐMENÜ

Program Csatorna szerkesztése: Ez a menü lehetővé teszi a csatornák blokkolását, törlését, átugrását és sorrendjének megváltoztatását, valamint csatornák hozzáadását a kedvencekhez. A kiválasztott csatorna előnézetéhez nyomja meg az OK gombot. Nyomja meg az egyik gombot a csatornaszerkesztési módba lépéshez:

- Nyomja meg az 1 gombot a csatornatörlési mód engedélyezéséhez. Válassza ki a törölni kívánt csatornákat az OK gombbal, majd nyomja meg az EXIT gombot a csatornák törléséhez.
- Nyomja meg a 2 gombot a mozgó csatornák mód engedélyezéséhez. Válassza ki az áthelyezni kívánt csatornát az OK gombbal, majd a fel és le gombbal helyezze át a csatornát új pozícióba. Nyomja meg az EXIT gombot a mentéshez. Megjegyzés: Mozgó csatornák módban az LCN funkciónak ki kell kapcsolnia.
- Nyomja meg a 3 gombot a csatorna átugrásának engedélyezéséhez. Válassza ki a kihagyni kívánt csatornákat az OK gombbal. Nyomja meg az EXIT gombot a mentéshez.
- Nyomja meg a 4 gombot a csatornazár mód és a jelszó megadásához (alapértelmezett: 000000). Válassza ki a blokkolni kívánt csatornákat az OK gombbal. Nyomja meg az EXIT gombot a mentéshez.
- Nyomja meg az 5 gombot a kedvencek mód engedélyezéséhez. Válasszon ki egy csatornát az OK gombbal, majd válassza ki a listát. Nyomja meg kétszer az EXIT gombot a mentéshez. Programkalauz: a funkció a távirányítóról is elérhető. Lehetővé teszi a TV-műsorok böngészését. Rendezés: válassza ki a csatornarendezési módot.

LCN: Logikai csatornaszám; sorba rendezi a csatornákat a számuk szerint. Hangerő hatóköre: az összes csatorna hangerejének beállítása.

Kép Képarány, Felbontás, TV formátum: megjelenítési beállítások.

Megjegyzés: HDMI alapértelmezett felbontása 1080i, SCART 576i esetén.OSD-beállítások: a kiválasztott csatorna információs nézetének beállításai.

Panelbeállítások: LED-kijelző beállításai.

Keresés

Ez a menü lehetővé teszi a csatornák keresését és mentését. Válassza ki a módot, az országot, az antenna teljesítményét és az FTA opciót (csak ingyenes csatornák keresése).időEz a menü lehetővé teszi a dátum és az idő beállítását, az elalvás időzítőt és az automatikus be-/kikapcsolást.

Időzítő

- Nyomja meg a zöld gombot új bejegyzés hozzáadásához az időzítő. Állítsa be az üzemmódot (értesítés vagy felvétel), típust, dátumot, időt és csatornát. Nyomja meg az EXIT gombot a mentéshez.
- Nyomja meg a piros gombot a kiemelt időzítő bejegyzés törléséhez.
- Nyomja meg a sárga gombot a kiemelt időzítő bejegyzés szerkesztéséhez.
- Nyomja meg a kék gombot az összes időzítő bejegyzés törléséhez.

OPCIÓK

Nyelv, felirat és hang beállításai.

Rendszer Szülői felügyelet:

- A bekapcsolásához lépjen a Szülői felügyelet menübe (az alapértelmezett jelszó 000000), és állítsa be az életkort 4 és 18 év között.
- A beállítások módosításához lépjen a Zárolás vezérlése menüt (alapértelmezett jelszó 000000), és kapcsolja át a menüzárat (a csatorna szerkesztése menüt jelszó védi) és a csatornazárat (a zárolt csatornáknál meg kell adni a jelszót). A jelszó megváltoztatásához válassza a Jelszó módosítása opciót.

Gyári beállítások visszaállítása: minden adat visszaállítása és gyári beállítások visszaállítása.

Rendszerinformációk: a rendszerrel kapcsolatos információk megtekintése. Szoftverfrissítés:

új szoftver telepítése. Vigyázat: ne húzza ki az eszközt, amíg a frissítés folyamatban van.

Bekapcsolási vezérlés: válassza ki, hogy az eszköz milyen műveletet hajtson végre, miután csatlakoztatta a hálózathoz.

TIMESHIFT Timeshift funkció lehetővé teszi a TV-műsorok leállítását és visszatekerését, ha az USB-meghajtó csatlakozik a készülék USB-portjára.

1. Győződjön meg arról, hogy az USB-meghajtó csatlakoztatva van az eszközhöz.
2. Lépjen be a PVR beállításokba, és kapcsolja be a Timeshift funkciót
3. Nyomja meg a PAUSE gombot a távirányítón a program leállításához.
4. A lejátszás vezérlése a távirányító gombjaival:
 - » A bal és jobb nyíllal válassza ki a lejátszás kezdőpontját, majd erősítse meg az OK gomb megnyomásával.
 - » Nyomja meg a PAUSE gombot a lejátszás szüneteltetéséhez.
 - » Nyomja meg a REV és FWD gombot a vissza- vagy előretekeréshez.
 - » Nyomja meg a STOP gombot az időeltolás leállításához és a program nézésének folytatásához.

Megjegyzések:

- » Javasoljuk, hogy 2.0 szabványú USB-meghajtót használjon. Előfordulhat, hogy az alacsony paraméterű USB-meghajtók nem kompatibilisek az eszközzel.
- » A nagy kapacitású USB-meghajtók külső tápellátást igényelhetnek.

FELVÉTEL

1. Győződjön meg arról, hogy az USB-meghajtó csatlakoztatva van az eszközhöz.
2. Műsor nézése közben nyomja meg a REC gombot a távirányítón a felvétel elindításához (a REC gomb kétszeri megnyomásával módosíthatja az alapértelmezett felvételi időt).
3. A felvétel leállításához nyomja meg a STOP gombot a távirányítón. Megjelenik a megerősítő ablak. Válassza az [OK] lehetőséget a rögzítés leállításához vagy a [NO] lehetőséget a felvétel folytatásához.
4. A felvételeket a rendszer az USB-meghajtóra menti, és a médialejátszóban érhető el. Megjegyzés: A felvétel ütemezéséhez használja az Időzítő funkciót vagy az EPG-t.

EPG (ELEKTRONIKUS PROGRAMÚTMUTATÓ)

1. Nyomja meg az EPG gombot a távirányítón az Elektronikus műsorújság belépéséhez.
2. A menüben való navigáláshoz használja a távirányító iránygombjait.
3. Nyomja meg az Időzítő gombot a PVR ütemezés menübe való belépéshez.

Hibaelhárítás

Probléma	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
A LED visszajelző nem világít	A hálózati adapter le van választva	Ellenőrizze a hálózati adapter csatlakozását
Nincs jel	Az antenna le van választva Az antenna sérült/nem megfelelően van beállítva Nem kerül átvitelre jel	Ellenőrizze az antenna csatlakozását
Se kép, se hang	Nem megfelelő üzemmód lett kiválasztva a TV-n	Válassza ki a megfelelő módot a TV-n
Információ, hogy a csatorna kódolt / nem érhető el	Kódolt / nem elérhető csatorna	Válasszon másik csatornát
A távirányító nem működik	A készülék ki van kapcsolva	Kapcsolja be a készüléket
	A távirányító nincs a készülék felé irányítva	Írnyítsa a távirányítót a készülékre legfeljebb 8 méterre a távirányító érzékelőjétől, és vízszintesen és 30°-on belül függőlegesen a készülék elejéhez képest
	Akadályok vannak a távirányító és a készülék között	Győződjön meg arról, hogy nincs akadály a távirányító és a készülék között
	Az akkumulátorok lemerültek	Cserélje ki az elemeket újakra
Elfelejtett csatornajelszó	-	Törölje a zárolt csatornát, és

		keresse újra a csatornákat
Ha a készüléket egy másik helyiségbe viszik, nincs jel	Az antenna csatlakozása az új helyen eltérő lehet (alacsonyabb jelerősség, ami gyengébb csatornavételt vagy jel hiányát eredményezi)	Ellenőrizze az antenna csatlakozását, vagy csatlakoztassa az erősítőt az antennához

SPECIFIKÁCIÓK

FŐ SZOLGÁLTATÁSOK

KÉPES kijelző

Teljesen kompatibilis a DVB-T2/DVB-TAutomatikus/manuális szkenneléssel
Szoftverfrissítés, médialejátszás és PVR USB 2.0 porton keresztül EPGTimeshift

Többnyelvű menü

PVR ütemezési rögzítés

Jelerősség és minőség kijelző

LCN (logikai csatornaszám)

7MCTEParental TV csatornákTavotext csatorna 02S5

Belső memória: 32

MbRAM: 512 MB DDR3

Bemeneti impedancia: 75 Ohm

Videó felbontás: 1920x1080

pxVideó formátum: Auto, 16:9, 4:3 LB, 4:3

PSVideo dekódolás: MPEG-2, MPEG-4, H.264,

H.265Sup formátumok: Hport .264, HEVC, MP3, MP4, MKV, JPEG,

AVIAudio dekódolás: MPEG-1 Layer I/II, MPEG-2 Layer I/II, AAC, AAC+/HE-AAC/AC3,Dolby plus

File rendszer: FAT32,

NTFSTV TUNERBemenet frekvenciatartomány: (VHF) 170~230 MHz; (UHF) 470-862 MHz

Demoduláció: QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAMBand: 7 MHz, 8 MHz

BEMENETI/KIMENETI CARTCOAXIALHDMI (576I/P, 720I/P, 1080I/P)USB csatlakozó (INEC 2.01x)

TÁPELLÁTÁS

Bemeneti feszültség: 110-240 V; 50/60 Hz

Távírányító: 2x AAA elem

Energiafogyasztás: max. 6 W

Felhasználás készenléti állapotban: max. 1

FIZIKAI PARAMÉTER Méretek: 150 x 86 x 32 mm

Tápkábel hossza: 1,1 m
Súly: 226 gIN
SET Távirányító,
használati útmutató

(Alkalmazható az Európai Unióban és más európai országokban, ahol szelektív hulladékgyűjtési rendszer működik)

Ez a terméken vagy a hozzá tartozó irodalomban található jelölés azt jelzi, hogy élettartama végén nem szabad más háztartási hulladékkal együtt kidobni. Az ellenőrizetlen hulladéklerakásból adódó esetleges károk elkerülése érdekében a környezetre vagy az emberi egészségre, kérjük, különítse el ezt a többi hulladéktól, és felelősségteljesen hasznosítsa újra az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében. A háztartási felhasználóknak kapcsolatba kell lépniük azzal a kiskereskedővel, ahol ezt a terméket vásárolták, vagy a helyi önkormányzattal, hogy tájékozódjanak arról, hogy hol és hogyan vihetik el ezt a terméket a környezetbarát újrahasznosítás céljából. Az üzleti felhasználóknak fel kell venniük a kapcsolatot beszállítójukkal, és ellenőrizniük kell a vásárlási szerződés feltételeit. Ezt a terméket nem szabad más kereskedelmi hulladékkal keverni ártalmatlanítás céljából.