

Krüger&Matz

DVB-T2 tuner



KM0550D

Használati utasítás

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK


Olvassa el ezt a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra. A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő kezelésből és használatból eredő károkért.

- Mielőtt csatlakoztatná a készüléket a hálózati aljzathoz, ellenőrizze a készülék feszültsége megfelel-e a tápegység feszültségével.
- Helyezze a készüléket sima, stabil felületre.
- Óvja a készüléket nedvességtől, víztől és egyéb folyadékoktól. Kerülje a szélsőséges hőmérsékleten való tárolását. Ne tegye ki közvetlen napfénynek és egyéb hőforrásoknak.
- A készülék kizárólag beltéri használatra készült.
- Húzza ki a konnektorból, ha a készüléket hosszabb ideig nem használja.
- Óvja a tápkábelt az éles peremektől és más olyan tényezőktől, amelyek a kárt okozhat a kábelben.
- Amikor kihúzza a készülék tápkábelét, a dugót fogja meg és húzza, ne pedig a vezetékét.
- Helyezze a készüléket megfelelően szellőző helyre.
- Ne takarja le a készülék szellőzőnyílásait!
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre.
- Ne használja ezt a készüléket, ha az megsérült, vagy a működése rendellenes.
- Ne kísérelje meg saját maga megjavítani a készüléket. Sérülés esetén vegye fel a kapcsolatot a hivatalos szervizponttal ellenőrzés vagy javítás céljából.
- A készülék nem kezelhető fizikailag, szellemileg, érzékileg sérült személyek (sem gyermekek) által, továbbá olyan személyek által, kik nem rendelkeznek tudással és tapasztalattal, mely ezen készülék kezeléséhez elengedhetetlen. Ki kell oktatni a gyermekeket, hogy a készülék nem játékszer. Gyermekek nem végezhetnek tisztítást és karbantartást a készüléken felügyelet nélkül.
- A rögzített tápkábelt csak hivatalos szervizben szabad cserélni.
- Tisztítás előtt mindig húzza ki a terméket az áramforrásból.
- A készüléket puha, enyhén nedves ruhával tisztítsa. Ne használjon semmilyen vegyszert a készülék tisztításához.

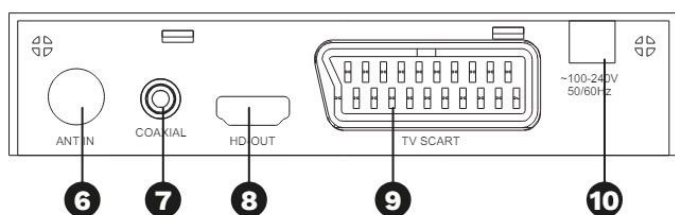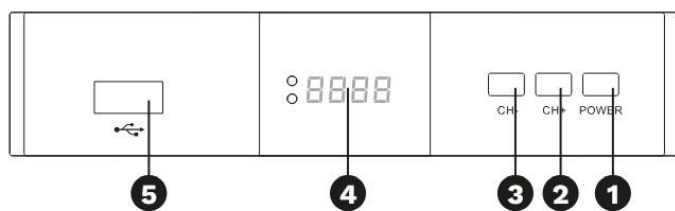

TERMÉKLEÍRÁS

1. Bekapcsológomb
2. Előző csatorna
3. Következő csatorna
4. Kijelző
5. USB port
6. Antenna bemenet
7. KOAXIÁLIS bemenet
8. HDMI kimenet
9. SCART kimenet
10. Tápkábel

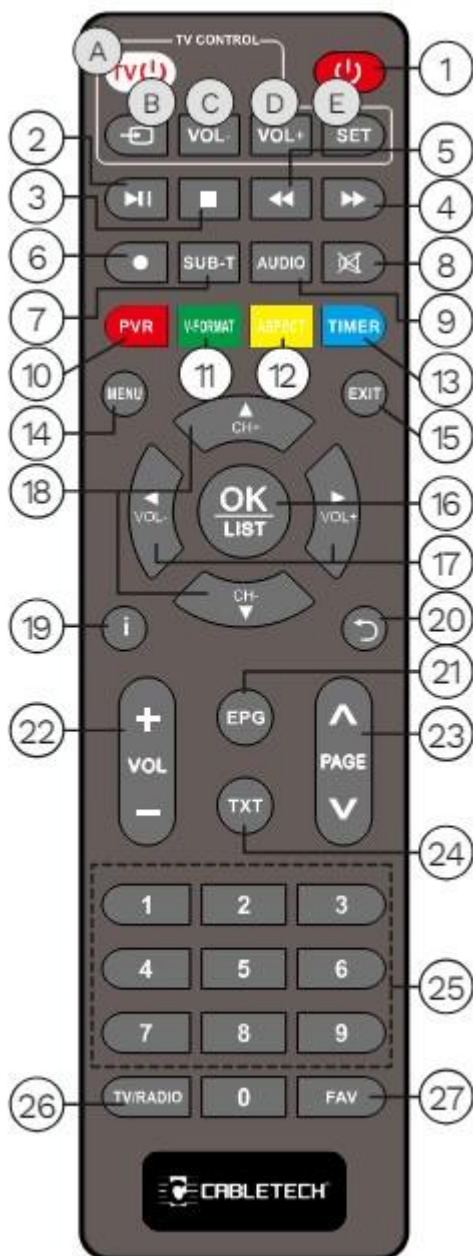

TÁVIRÁNYÍTÓ


1. Bekapcsológomb
 2. Lejátszás/szünet gomb
 3. Állj
 4. Következő szám gomb
 5. Előző szám gomb
 6. Felvétel gomb
 7. Feliratok
 8. Némítás gomb
 9. Válassza ki a hangsávot
 10. Piros gomb: PVR
 11. Zöld gomb: képformátum
 12. Kék gomb: Időzítő
 13. Sárga gomb: képformátum
 14. Menü gomb
 15. Lépjen ki a menüből
 16. OK gomb
 17. Hangerő-/iránygombok
 18. Csatornaváltás / irányváltás gombokat
 19. Program info
 20. Előző csatorna
 21. EPG
 22. Hangerőszabályzó
 23. Csatornaváltás
 24. Teletext
 25. Számok (0-9): csatorna kiválasztása vagy opció
 26. TV/RÁDIÓ: váltás a rádiók között és TV csatornák
 27. FAV gomb: kedvenc csatornák
- Programozható gombok
- A. TV BE/KI
 - B. Forrás kiválasztása
 - C. Csökkentse a TV hangerejét
 - D. Növelje a TV hangerejét
 - E. SET gomb

A TV vezérlőgombjainak programozása

1. Helyezze egymás felé a tuner távirányítóját és a TV távirányítóját, kb 4 cm távolságra.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a SET gombot, amíg a piros LED erőbben világít.
3. A tuner távvezérlőjén nyomja meg az egyik programozható gombot.
4. Nyomja meg néhányszor a megfelelő gombot a TV távirányítóján.
5. Nyomja meg a SET gombot a párosítási módból való kilépéshez.
6. A funkció a gombhoz van hozzárendelve. Ha a gomb nem működik, próbálja meg ismételve meg a fenti lépéseket.

CSATLAKOZÁS

- A nagy felbontás eléréséhez csatlakoztassa a tunert a TV-hez HDMI-kábellel.
- A szabványos felbontás eléréséhez csatlakoztassa a tunert a TV-hez SCART-kábellel.

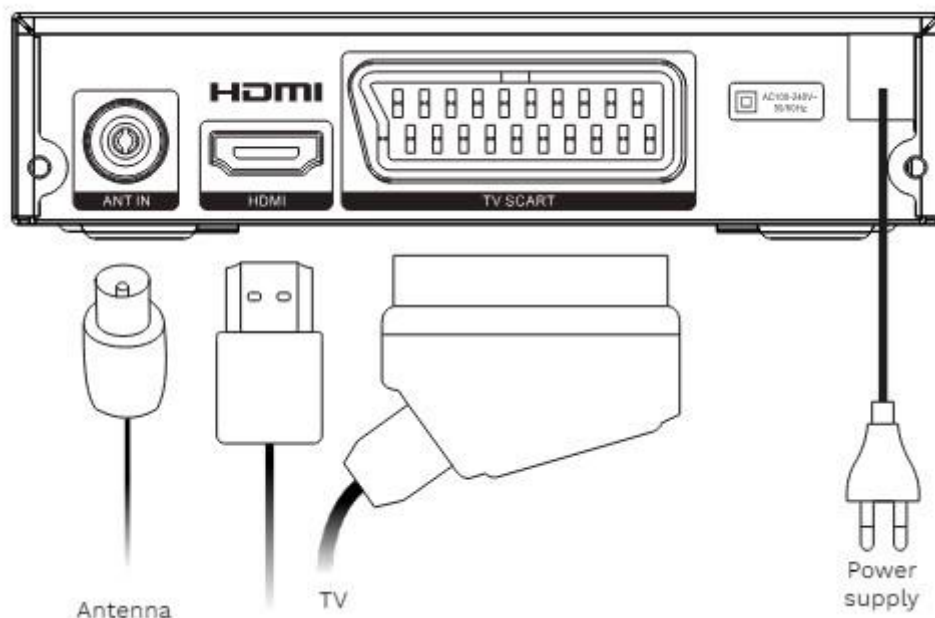

AKKUMULÁTOR TELEPÍTÉSE

1. Nyissa ki az elemtartó rekeszt.
2. Helyezzen be két AA elemet a polaritásnak megfelelően.
3. Csupja be az elemtartó fedelét.
4. Megjegyzések:
 - Ne használjon együtt régi és új elemeket.
5. Ha a távirányítót hosszabb ideig nem használja, tárolja elemek anélkül.
 - Óvja a távirányítót a közvetlen napfénytől és más hőforrásoktól.

MŰVELET

1. A főmenübe való belépéshez nyomja meg a MENU gombot.
2. A menüben való navigáláshoz használja a hangerő- és csatornagombokat. A választás megerősítéséhez nyomja meg az OK gombot. A menüből való kilépéshez nyomja meg a Kilépés gombot.

KEZDETI INDÍTÁS

1. Ha az eszközt először kapcsolják be (vagy a gyári beállítások visszaállítása megtörtént végrehajtva), a beállítási képernyő megjelenik a képernyőn.
2. Válassza ki a nyelvet, az országot és azt, hogy az antenna áram alatt van-e.
3. Nyomja meg a Kezdés gombot. A tuner most megkeresi az elérhető csatornákat.

FŐMENÜ

- Csatornák
- Csatornaszerkesztés: Lehetővé teszi a blokkolást, törlést, átugrást, csatornanevek módosítását, és a kedvenc csatornák listájának kezelése. A kiválasztott csatorna előnézetéhez nyomja meg az OK gombot. Nyomja meg az egyik gombot a csatornaszerkesztési módba lépéshez:
- Nyomja meg az 5 gombot a csatornatörlési mód engedélyezéséhez. Válassza ki azokat a csatornákat, amelyeket törölni szeretné. Nyomja meg az OK gombot, majd az EXIT gombbal töröljük ezeket a csatornákat.
- Nyomja meg a 4 gombot a mozgó csatorna mód engedélyezéséhez. Válasszon egy csatornát, amit mozgatni szeretne, az OK gombbal, majd a fel és le gombbal, mozgassa a csatornát a kívánt pozícióba. Nyomja meg az EXIT gombot a mentéshez. Megjegyzés: a mozgó csatornák módban az LCN funkciót ki kell kapcsolni.
- Nyomja meg a 3 gombot a csatornakihagyás mód engedélyezéséhez. Válassza ki a kívánt csatornákat, amelyeket szeretné kihagyni, nyomja meg az OK gombot.
- Nyomja meg a 2 gombot a csatornazár mód és a jelszó megadásához (alapértelmezett: 000000). Válassza ki a blokkolni kívánt csatornákat az OK gombbal. Nyomja meg az EXIT gombot a mentéshez.
- Nyomja meg az 1 gombot a kedvencek mód engedélyezéséhez. Válasszon egy csatornát az OK gombbal, és válassza ki a listát. Nyomja meg kétszer az EXIT gombot a mentéshez.
 - Összes törlése: minden mentett csatorna törlése a listáról.

Kép

- Képarány, felbontás, TV formátum: megjelenítési beállítások. Megjegyzés: alapértelmezett HDMI felbontása 1080i, SCART 576i esetén.
- OSD beállítások: a kiválasztott csatorna információs nézetének beállításai.

Telepítés

Ez a menü lehetővé teszi a csatornák keresését és mentését. Válasszon módot, országot, antenna tápellátása és FTA opció (csak ingyenes csatornák keresése).

Időzítő:

- Nyomja meg a zöld gombot új bejegyzés hozzáadásához az időzítőhöz. Állítsa be a módot (értesítés vagy felvétel), típus, dátum és idő, valamint csatorna. Nyomja meg az EXIT gombot a mentéshez.
- Nyomja meg a piros gombot a kiemelt időzítő bejegyzés törléséhez.
- Nyomja meg a sárga gombot a kiemelt időzítő bejegyzés szerkesztéséhez.
- Nyomja meg a kék gombot az összes időzítő bejegyzés törléséhez.

Rendszer

• Szülői felügyelet:

- A bekapcsolásához lépjen a Szülői felügyelet menübe (az alapértelmezett jelszó 000000). Állítsa be az életkort 4 és 18 között.
- A beállítások módosításához lépjen a Zárolás vezérlése menübe (az alapértelmezett jelszó: 000000). Kapcsolja be a menü zárat (a csatorna szerkesztése menüt a a jelszót) és a csatornazárat (a zárolt csatornák bevitelt igényelnek). a jelszó). A jelszó megváltoztatásához válassza a Jelszó módosítása lehetőséget választási lehetőség.
- Nyelv, felirat és hang beállításai.
- Képarány, felbontás, TV formátum: megjelenítési beállítások. Megjegyzés: alapértelmezett HDMI felbontása 1080i, SCART 576i esetén.
- OSD beállítások: a kiválasztott csatorna információs nézetének beállításai.
- Időzítő: a csatorna rögzítési idejének beállítása USB-lemezre.

Eszközök

- Gyári beállítások visszaállítása: az összes adat visszaállítása és a gyári beállítások visszaállítása.
- Rendszerinformáció: a rendszerre vonatkozó információk megtekintése.
- Szoftverfrissítés: új szoftver telepítése. Figyelem: ne húzza ki a készüléket amíg a frissítés folyamatban van.

USB

- Médiaközpont: az USB-meghajtón lévő filmek, zenék és képek lejátszása.

SPECIFIKÁCIÓ

LEÍRÁS

FŐBB JELLEMZŐI

LED kijelző
Teljesen kompatibilis a DVB-T2/DVB-T szabványokkal
Automatikus/kézi szkennelés
Szoftverfrissítés, médialejátszás és PVR USB 2.0 porton keresztül
7 napos EPG
Időzítő
Többnyelvű menü
PVR ütemterv rögzítése
Jelerősség és minőségi kijelző
LCN (logikai csatornaszám)
TV csatornák előnézete
Szülői felügyelet
Időzítő
Teletext
Kedvenc csatornák listája

RENDSZER

CPU: Ali 3822P
Belső memória: 32 Mb
RAM: 512 Mb DDR3
Bemeneti impedancia: 75 Ohm
Videó felbontása: 1920x1080 px
Videóformátum: Auto, 16:9, 4:3 LB, 4:3 PS
Videó dekódolás: MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265, AAC, HE-AAC, AC-3, DD+
Támogatott formátumok: H.264, HEVC, MP3, MP4, MKV, JPEG, AVI
Audio dekódolás: MPEG-1 Layer I/II, MPEG-2 Layer I/II, AAC, AAC+/HE-AAC/AC3, Dolby plus
Fájlrendszer: FAT32, NTFS
BEMENET KIMENET
SCART
HDMI 1.4b
USB 2.0
1x IEC csatlakozó (ANT IN)
KÖZÖS TENGELYŰ
TÁPEGYSÉG
Bemeneti feszültség: 100-240 V~; 50/60 Hz
Távirányító: 2x AAA elem
Áramfelvétel: max. 7,5 W
Energiafogyasztás készenléti állapotban: max. 0,5 W
FIZIKAI PARAMÉTEREK
Méretek: 140 x 80 x 30 mm
Tápkábel hossza: 1,1 m
Súly: 226 g



Magyar

A termék helyes megsemmisítése

(elektromos és elektronikus berendezésekből származó hulladék)

(Alkalmazható az Európai Unióban és más európai országokban, ahol szelektív hulladékgyűjtési rendszer működik) A terméken vagy a hozzá tartozó dokumentáción szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad háztartási hulladékkal együtt kidobni. Annak érdekében, hogy megelőzhető legyen a szabálytalan hulladékleadás által okozott környezet- és egészségkárosodás, különítse ezt el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon a hulladék leadásáról, a hulladékanyagok fenntartható szintű újrafelhasználása céljából. A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el ez elhasznált terméket a környezetvédelmi szempontból biztonságos hulladékleadás céljából. Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba a forgalmazóval, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. A terméket nem szabad leadni kereskedelmi forgalomból származó egyéb hulladékkal együtt.

Gyártotta CHRL a Lechpol Electronics részére Sp.k., Garwolińska utca 1, 08-400 Miętne