

URZ0338A

Használati utasítás

Beltéri egység


BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Olvassa el ezt a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra. A gyártó nem vállal felelősséget a termék nem megfelelő kezeléséből és használatából eredő károkért.

- Mielőtt csatlakoztatná a készüléket a hálózati aljzathoz, ellenőrizze a feszültséget, a készüléken feltüntetett feszültség megegyezik-e a tápcsatlakozó feszültségével.
- Helyezze a készüléket sima, stabil felületre.
- Óvja a készüléket nedvességtől, víztől és egyéb folyadékoktól. Kerülje a szélsőséges hőmérsékleten való használatát/tárolását. Ne tegye ki közvetlen napfénynek és más hőforrásnak.
- A készülék kizárólag beltéri használatra készült.
- Húzza ki a konnektorból, ha a készüléket hosszabb ideig nem használja.
- Óvja a tápkábelt az éles peremektől és más olyan tényezőktől, amelyek kárt tehetnek a vezetékben.
- Amikor kihúzza a készülék tápkábelét, a csatlakozót fogja meg és húzza, ne a csatlakozót.
- Helyezze a készüléket megfelelően szellőző helyre.
- Ne takarja le a készülék szellőzőnyílásait!
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre.
- Ne használja ezt a készüléket, ha az megsérült, vagy a működése rendellenes.
- Ne kísérelje meg saját maga megjavítani a készüléket. Sérülés esetén forduljon az illetékeshez szervizpont ellenőrzésre vagy javításra.
- A készülék nem kezelhető fizikailag, szellemileg, érzékileg sérült személyek (sem gyermekek) által, továbbá olyan személyek által, kik nem rendelkeznek tudással és tapasztalattal, mely ezen készülék kezeléséhez elengedhetetlen. Ki kell oktatni a gyermekeket, hogy a készülék nem játékszer. Gyermekek nem végezhetnek tisztítást és karbantartást a készüléken felügyelet nélkül.
- A rögzített tápkábelt csak hivatalos szervizben szabad cserélni.
- Tisztítás előtt mindig húzza ki a terméket az áramforrásból.
- A készüléket puha, enyhén nedves ruhával tisztítsa. Ne használjon semmilyen vegyszert a készülék tisztításához.


TERMÉKLEÍRÁS

1. Bekapcsológomb
2. Előző csatorna
3. Következő csatorna
4. Kijelző
5. USB port
6. Antenna bemenet
7. HDMI kimenet
8. SCART kimenet
9. Tápkábel

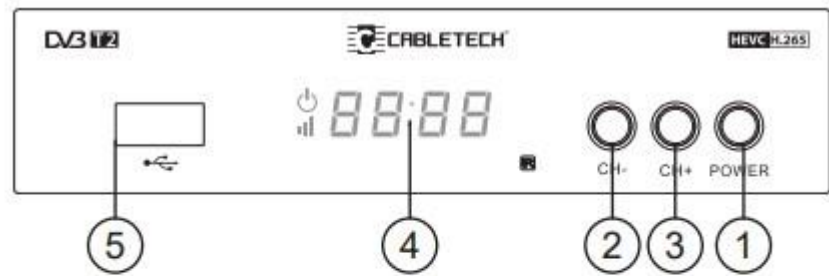

Programozható
gombok

- A. TV BE/KI
- B. Forrás kiválasztása
- C. Csökkentse a TV hangerejét
- D. Növelje a TV hangerejét
- E. SET gomb

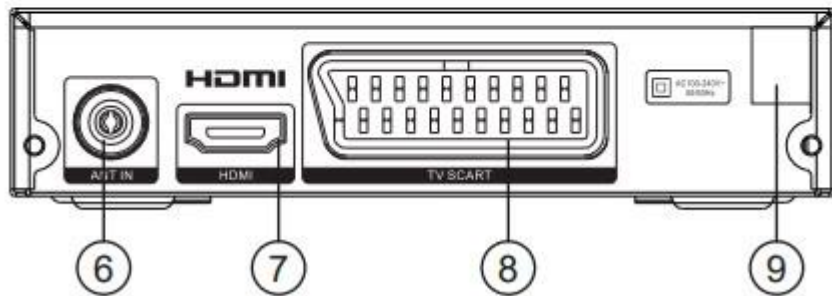



TÁVIRÁNYÍTÓ


1. Bekapcsológomb
2. Lejátszás/szünet gomb
3. Állj
4. Következő szám gomb
5. Előző szám gomb
6. Felvétel gomb
7. Feliratok
8. Némítás gomb
9. Válassza ki a hangsávot
10. Piros gomb: PVR
11. Zöld gomb: képformátum
12. Kék gomb: Időzítő
13. Sárga gomb: képformátum
14. Menü gomb
15. Lépjen ki a menüből
16. OK gomb
17. Hangerő-/iránygombok
18. Csatornaváltás / irányváltás gombokat
19. Program info
20. Előző csatorna
21. EPG
22. Hangerőszabályzó
23. Csatornaváltás
24. Teletext
25. Számok (0-9): válassza ki a csatornát vagy választási lehetőség
26. TV/RADIO: váltás a rádiók között és TV csatornák
27. FAV gomb: kedvenc csatornák

A TV vezérlőgombjainak programozása

1. Helyezze egymás felé a tuner távirányítóját és a TV távirányítóját, körülbelül 4 cm-re távolság.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a SET gombot, amíg a piros LED erősebben világít.
3. A tuner távvezérlőjén nyomja meg az egyik programozható gombot (a TV CONTROL keret).
4. Nyomja meg néhányszor a megfelelő gombot a TV távirányítóján.
5. Nyomja meg a SET gombot a párosítási módból való kilépéshez.
6. A funkció a gombhoz van hozzárendelve. Ha a gomb nem működik, próbálja meg ismételni lépések felett.

CSATLAKOZÁS

- A nagy felbontás eléréséhez csatlakoztassa a tunert a TV-hez HDMI-kábellel.
- A szabványos felbontás eléréséhez csatlakoztassa a tunert a TV-hez SCART-kábellel.

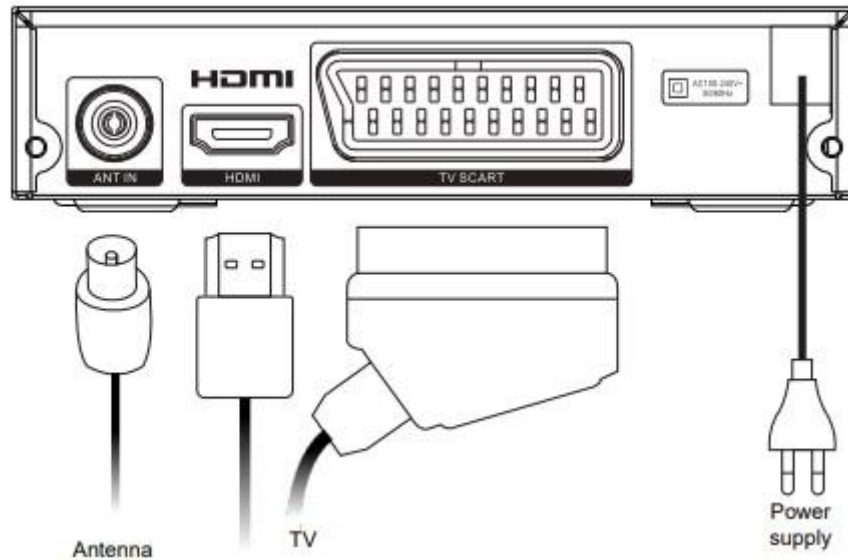

AKKUMULÁTOR TELEPÍTÉSE

1. Nyissa ki az elemtartó rekeszt.
2. Helyezzen be két AA elemet a polaritásnak megfelelően.
3. Csukja be az elemtartó fedelét.

Megjegyzések:

- Ne használjon együtt régi és új elemeket.
- Ha a távirányítót hosszabb ideig nem fogja használni, tárolja elem nélkül.
- Óvja a távirányítót közvetlen napfénytől és egyéb hőtől.

MŰVELET

1. A főmenübe való belépéshez nyomja meg a MENU gombot.
2. A menüben való navigáláshoz használja a hangerő- és csatornagombokat. A választások megerősítéséhez nyomja meg az OK gombot. A menüből való kilépéshez nyomja meg a Kilépés gombot.

KEZDETI INDÍTÁS

Ha a készüléket először kapcsolják be (vagy a gyári beállítások visszaállítása megtörtént), a beállítási képernyő jelenik meg a képernyőn.

1. Válassza ki a nyelvet, az országot és azt, hogy az antenna áram alatt van-e.
2. Nyomja meg a Kezdés gombot. A tuner most megkeresi az elérhető csatornákat.

FŐMENÜ

Program csatorna szerkesztése: Lehetővé teszi a blokkolást, törlést, átugrást, csatornanevek módosítását és a kedvenc csatornák listájának kezelését. A kiválasztott csatorna előnézetéhez nyomja meg az OK gombot.

Nyomja meg az egyik gombot a csatornaszerkesztési módba lépéshez:

- Nyomja meg a kék gombot a csatornatörlési mód engedélyezéséhez. Válassza ki a kívánt csatornákat törléséhez az OK gombbal, majd nyomja meg az EXIT gombot a csatornák törléséhez.
- Nyomja meg a piros gombot a mozgó csatorna mód engedélyezéséhez. Válassza ki a mozgatni kívánt csatornát az OK gombbal, majd a fel és le gombbal mozgassa a csatorna új pozícióba. Nyomja meg az EXIT gombot a mentéshez.

Megjegyzés: a költözésben csatorna módban az LCN funkciónak ki kell kapcsolnia.

- Nyomja meg a zöld gombot a csatornahagyás mód engedélyezéséhez. Válassza ki a kívánt csatornákra ugráshoz az OK gombbal. Nyomja meg az EXIT gombot a mentéshez.
- Nyomja meg a sárga gombot a csatornazar mód és a jelszó megadásához (alapértelmezett: 000000). Válassza ki a blokkolni kívánt csatornákat az OK gombbal. Nyomja meg az EXIT gombot a mentéshez.
- Nyomja meg a FAV gombot a kedvencek mód engedélyezéséhez. Válasszon egy csatornát az OK gombbal, és válassza ki a listát. Nyomja meg kétszer az EXIT gombot a mentéshez.
- Műsorfűzet: a funkció a távirányítóról is elérhető. Lehetővé teszi a TV-műsorok közötti böngészést.
- Rendezés: csatornarendezési mód kiválasztása.
- LCN: Logikai csatornaszám; sorba rendezi a csatornákat a számuk szerint.

Kép

- Képarány, felbontás, TV formátum: megjelenítési beállítások. Megjegyzés: alapértelmezett felbontás:

A HDMI 1080i, SCART 576i esetén.

- OSD beállítások: a kiválasztott csatorna információs nézetének beállításai.

Keresés

Ez a menü lehetővé teszi a csatornák keresését és mentését. Válassza ki az üzemmódot, országot, antenna tápellátást és FTA opció (csak ingyenes csatornák keresése).

Idő

Ez a menü lehetővé teszi a dátum és az idő, valamint az elalvás időzítő beállítását.

Időzítő:

- Nyomja meg a zöld gombot új bejegyzés hozzáadásához az időzítőhöz. Állítsa be az üzemmódot (értesítés ill felvétel), típus, dátum és idő, valamint csatorna. Nyomja meg az EXIT gombot a mentéshez.
 - Nyomja meg a piros gombot a kiemelt időzítő bejegyzés törléséhez.
 - Nyomja meg a sárga gombot a kiemelt időzítő bejegyzés szerkesztéséhez.
 - Nyomja meg a kék gombot az összes időzítő bejegyzés törléséhez.
- választási lehetőség: Nyelv, felirat és hang beállításai.

Rendszer

- Szülői felügyelet:
 - A bekapcsolásához lépjen a Szülői felügyelet menübe (az alapértelmezett jelszó 000000). Korhatár 4-18 éves korig.
 - Az opciók módosításához lépjen a Zárolás vezérlése menübe (az alapértelmezett jelszó 000000). Kapcsolja be a menüzárat (a csatorna szerkesztése menüt jelszó védi) és csatorna zárolása (a zárolt csatornáknál meg kell adni a jelszót). Jelszó módosításhoz, válassza a Jelszó módosítása lehetőséget.
- Gyári beállítások visszaállítása: az összes adat visszaállítása és a gyári beállítások visszaállítása.
- Rendszerinformáció: a rendszerre vonatkozó információk megtekintése.
- Szoftverfrissítés: új szoftver telepítése. Vigyázat: ne húzza ki a készüléket, amíg a frissítése folyamatban van.

USB

- Media Center: az USB-meghajtón lévő filmek, zenék és képek lejátszása.

LEÍRÁS

FŐBB JELLEMZŐI

LED kijelző

Teljesen kompatibilis a DVB-T2/DVB-T szabványokkal

Automatikus/kézi szkennelés

Szoftverfrissítés, médialejátszás és PVR USB 2.0 porton keresztül

7 napos EPG

Időeltolódás

Többnyelvű menü

PVR ütemterv rögzítése

Jelerősség és minőségi kijelző

LCN (logikai csatornaszám)

TV csatornák előnézete

Szülői felügyelet

Időzítő

Teletext

Kedvenc csatornák listája

RENDSZER

CPU: Mstar 7T10E

Belső memória: 4 Mb

RAM: 512 Mb DDR3

Bemeneti impedancia: 75 Ohm

Videó felbontása: 1920x1080 px

Videóformátum: Auto, 16:9, 4:3 LB, 4:3 PS

Videó dekódolás: MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265, AAC, HE-AAC, AC-3, DD+

Támogatott formátumok: H.264, HEVC, MP3, MP4, MKV, JPEG, AVI

Audio dekódolás: MPEG-1 Layer I/II, MPEG-2 Layer I/II, AAC, AAC+/HE-AAC/AC3,

Dolby plusz

Fájlrendszer: FAT32, NTFS

BEMENET KIMENET

SCART

HDMI 1.4b

USB 2.0

1x IEC csatlakozó (ANT IN)

TÁPEGYSÉG

Bemeneti feszültség: 100-240 V~; 50/60 Hz

Távirányító: 2x AAA elem

Áramfelvétel: max. 7,5 W

Energiafogyasztás készenléti állapotban: max. 0,5 W

FIZIKAI PARAMÉTEREK

Méreték: 140 x 80 x 30 mm

Tápkábel hossza: 1,1 m

Súly: 226 g



Magyar

A termék helyes megsemmisítése

(elektromos es elektronikus berendezésekből származó hulladék)

(Alkalmazható az Európai Unióban és más európai országokban, ahol szelektív hulladékgyűjtési rendszer működik) A terméken vagy a hozzá tartozó dokumentáción szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad háztartási hulladékkal együtt kidobni. Annak érdekében, hogy megelőzhető legyen a szabálytalan hulladékleadás által okozott környezet- és egészségkárosodás, különítse ezt el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon a hulladék leadásáról, a hulladékanyagok fenntartható szintű újrafelhasználása céljából. A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el ez elhasznált terméket a környezetvédelmi szempontból biztonságos hulladékleadás céljából. Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba a forgalmazóval, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. A terméket nem szabad leadni kereskedelmi forgalomból származó egyéb hulladékkal együtt.

Gyártotta CHRL a Lechpol Electronics részére Sp.k., Garwolińska utca 1, 08-400 Miętne